

Maxell, Europe Ltd.

Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA,
United Kingdom

62007661

XYZ 4 (HRK) EDCBA


maxell**YOSO LASHES - HEATED EYELASH CURLER****M-AC110****USER MANUAL**

For home use only


Thank you very much for purchasing this product.

Please read this user manual carefully and use the product properly.

This product is for household use only. Please do not use for other purposes.

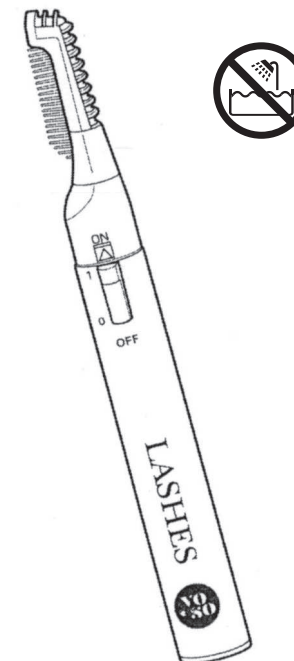

English.....	Page 1 ~5
Français.....	Page 6 ~10
Deutsch.....	Seite 11 ~ 15
Español.....	Páginas 16 ~20
Svenska.....	Sid 21 ~25
Suomi.....	Sivu 26 ~30
Magyar.....	31 ~35 oldal

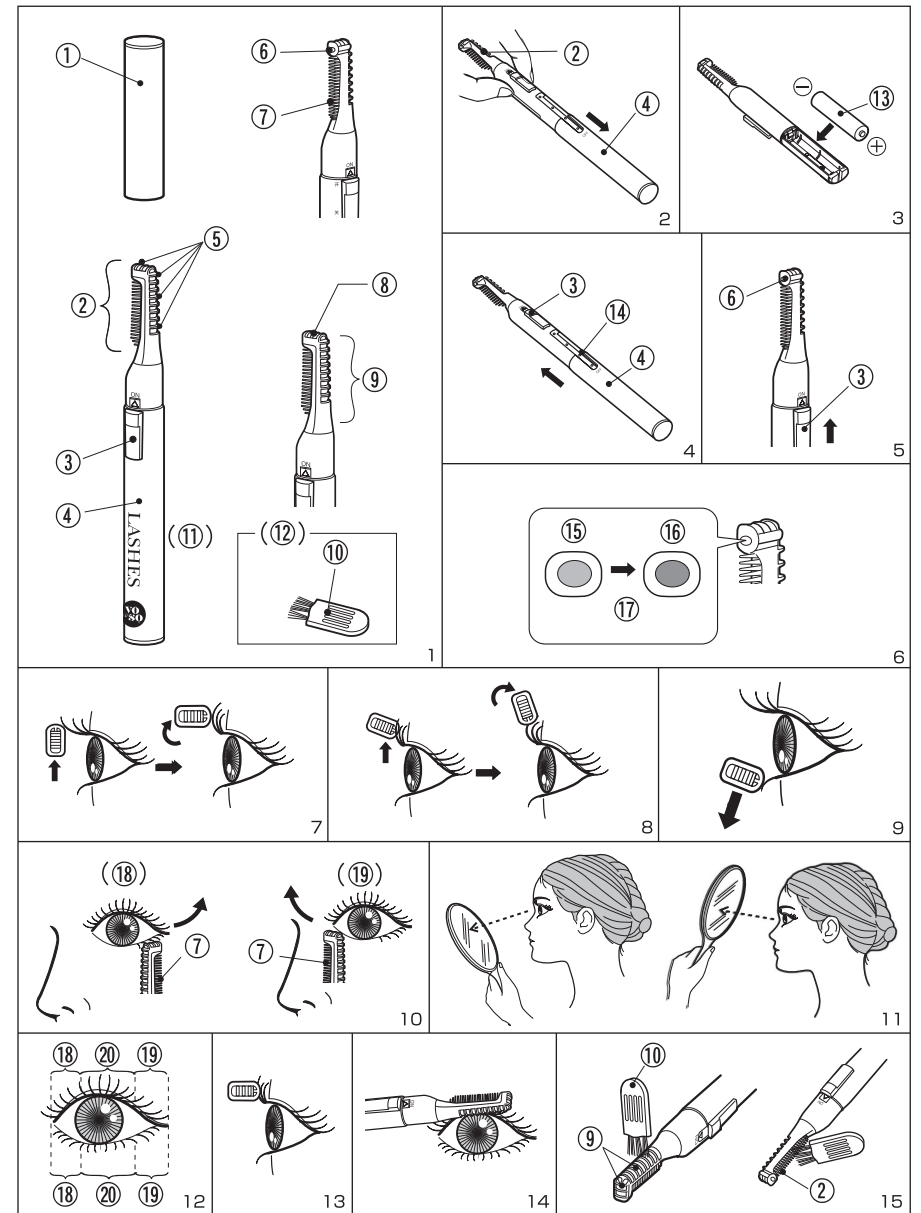

English

Safety Precautions

⚠ WARNING



Prohibited

Do not press the heater part against eyelids.

Do not use the product nearby children or infants.

Do not use the product while in vehicles.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Use prohibited
in wet areas

Keep the appliance dry.

⚠ CAUTION



Prohibited

Do not use the product nearby flammable liquid such as alcohol, benzene and thinner.

Use the product for curling eyelashes only.

Do not use the product while wearing contact lens.

Users who have eye illnesses or conjunctivitis should not use the product.

Use the product for personal use only.

Do not share the product with family members or other people.

Do not leave the product turned ON.



Make sure

Do not leave the product on flammable items such as vinyl and paper while the heater part is hot.

Do not use the product if it has been dropped or any damage.

Before use, check if there is no transformation of the comb and heater of the head part.

Make sure to cover the head part with the cap after use.

Use the product carefully when people are around you.

⚠ CAUTION



Make sure

If you feel any discomfort with eyes or eyes or eyelids while or after use, stop using the product and consult with a doctor or specialist.

Failure to observe the following may cause injury or a failure due to heat generation, electrolyte leakage or bursting of the battery:

- Properly use the battery according to the indication for use.
- Make sure to turn the switch OFF after use.
- Perform periodic inspections, especially for electrolyte leakage.
- Must remove the battery when not using the product for a long period of time
- Remove the used battery soon after use.



Disassembly
prohibited

Do not alter, disassemble or repair by unauthorized technician.

Name of parts and operation (Fig.1)

① Cap

Make sure to cover the head part after use.

② Head part

Non-detachable.

③ Switch

④ Battery cover

⑤ Guard

⑥ Proper temperature mark

Inform proper temperature by color change.

⑦ Comb

Use for adjusting the flow of eyelashes

⑧ Point heater

Use when curling the specific points such as lower lashes, inner and outer corners of eyes.

⑨ Main heater

Use when curling eyelashes.

⑩ Cleaning brush

⑪ Main body

⑫ Accessories

Preparation before use

How to insert battery

Cautions

1. Do not use a leaking battery.
2. Use alkaline battery only (LR03/AAA).
If other types of battery are used, the product may not be performed well.
The heater will warm up with longer time and cause battery life to be shortened.

- The battery life differs depending on the ambient temperature.
[When this product is used with an alkaline battery (LR03/AAA) for approximately 3 minutes once a day]
- Approximately 2 weeks at an ambient temperature of 25°C
- Approximately 1 week at an ambient temperature of 15°C
(The number of operating times may decrease depending on operating conditions, such as when the ambient temperature is low.)

1. Pull out the battery cover towards the direction of the arrow and remove it. (Fig.2)
Caution: Do not hold the head part to remove the battery cover.
2. Inset alkaline battery (LR03/AAA) into the product properly according to the battery terminal. (Fig.3) ⑬ Battery
Caution: If the battery places in wrong direction, the product would not be operated.
3. Fit the cutout part of battery cover to the switch part, and make sure the battery cover close firmly. (Fig.4) ⑭ Cutout part

Before use

1. Turn the switch 1(ON), wait until the color of proper temperature mark changes. (Fig.5)
· It takes a few minutes until the color changes.
Caution:
Make sure to use the product at an ambient temperature between 15 - 35 degrees.
When using the product at an ambient temperature below 15 degrees, it may cause the followings.
 - Less curling effect.
 - Shorten the battery life.
 - Longer time until the color change of the proper temperature mark.
 Notice:
In case the color doesn't change over 2 minutes, check if the battery is inserted correctly.
When the battery is inserted correctly, change the old battery with new one.
2. The product becomes available after the color of proper temperature mark changes from purple to pink. (Fig.6) ⑮ Purple ⑯ Pink ⑰ About 1, 2 minutes
It would take longer time to change the color when the capacity of battery or the ambient temperature is low.
Point
The product becomes available after the color of proper temperature mark starts to change.

How to use

⚠ WARNING

Do not press the heater part against eyelids.

⚠ CAUTION

If you feel any discomfort with eyes or eyes or eyelids while or after use, stop using the product and consult with a doctor or specialist.

Notice:

- Make sure to use the product while checking in a mirror in order to prevent eyes from hurting.
- If the heater part touches skin and feel hot, cool it down in water.
- When mascara is put on the heater part or the comb, clean it before use.

Curling eyelashes

1. Stand the roots of eyelashes with main heater.
Place eyelashes on the main heater and turn it 90 degrees outward. After aligning the main heater parallel to eyelid, hold the position about 3 seconds. (Fig.7)
2. Curl the tips of eyelashes with main heater.
Slide the head part to the tips of eyelashes slowly.
After pressing eyelashes lightly and curling, hold the position about 3 seconds. (Fig.8)
3. Adjust the flow of lower lashes with main heater.
Apply the main heater to lower lashes vertically, slowly slide it from the roots downward, then hold the position about 3 seconds. (Fig.9)
4. Curl up-down inner and outer corner of eyes with point heater
After applying the point heater parallel to eyelid about 3 seconds, slide it from the roots to the tips slowly. (Fig.10) ⑱ The outer corner of the eye ⑲ The inner corner of the eye
Caution:
To prevent the comb from getting into eyes make sure to point the comb outward when curling outer corner, and point the comb inward when curling inner corner.

After use

Turn the switch 0(OFF), and cover the head part with the cap.

Advice for good curling

1. When curling upper lashes, it is easier to curl by holding a mirror in a lower position than eye line. When curling lower lashes, it is easier to curl by holding a mirror in an upper position than eye line. (Fig.11)
2. Until getting used to the product, practice without switching 1(ON).
3. Use the main heater for center parts of up-down lashes. Meanwhile, use the point heater for inner and outer corners of eyes. (Fig.12) ⑳ Center
4. Easy to curl well by applying the heater part nearby to the roots of eyelashes. (Fig.13)

⚠ WARNING

Do not press the heater part against eyelids.

Recommended usage

1. In order to attain the desired effect, apply mascara after curling and leave it for a while.
Then apply the heater part to eyelashes.
2. Remove extra mascara with comb, and separate eyelashes. Before mascara gets dry, slide the comb from the roots to the tips of eyelashes slowly. (Fig.14)

Maintenance

⚠ CAUTION

Make sure to turn the switch to 0(OFF) .

Do not wash or splash water on it.

Remove contamination on the main body with a cloth which contains water and firmly wrung.

Do not use alcohol, benzine, or thinner.

1. Remove contamination from the head part (The head part is non-detachable).
 - Remove contamination adhering to the heater parts and comb, such as mascara, by using the included cleaning brush.
2. Wipe contamination on the main body excluding the head part with a cloth dampened with diluted neutral detergent (Fig. 15).



This mark means that this appliance shall not be used near water contained in bath-tubs, basins or other vessels.

Trouble shooting

Before requesting repair, check the following:

Symptom	Check Point	Solution
The product doesn't operate.	Check if battery places in correct direction.	⊕⊖ Check the terminal and insert battery again.
	Check if battery power is consumed.	Exchange old battery to new alkaline battery.
It takes time for the proper temperature mark to change in color. Or, it takes time for the product to warm up.	Check if the ambient temperature is low.	If ambient temperature is low, it will take time for the heater to warm up and battery life may shorten. It is recommended to use the product at a room temperature of 15°C or more.
	Check if any battery other than an alkaline battery is being used.	Use an alkaline battery.
The product becomes abnormally hot.		
It is hard to curl eyelashes.	Check if heater parts are contaminated with mascara, etc.	Clean heater parts.

Check the above, and if the eyelash curler is still not working properly, do not repair by yourself but consult your retailer.

Specifications

Power supply	1.5V DC; one alkaline battery (LR03/AAA)
Mass	Approximately 30g (including batteries)

Disposal of the product

For disposal of the parts, observe your local laws and regulations etc.

Français

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

 Interdiction	Ne pas appuyer la partie chauffante contre les paupières.
	Ne pas utiliser le produit près d'enfants ou de nourrissons.
	Ne pas utiliser le produit dans des véhicules.
	Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient guidées ou instruites quant au fonctionnement de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
	Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 Utilisation interdite dans les endroits humides	Tenir l'appareil au sec.

⚠ ATTENTION

 Interdiction	Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides inflammables tel que l'alcool, le benzène ou les diluants. Utiliser le produit uniquement pour recourber les cils.
	Ne pas utiliser le produit en portant des lentilles de contact.
	Les utilisateurs atteints de maladies des yeux ou de conjonctivite ne doivent pas utiliser ce produit.
	Utiliser le produit uniquement pour un usage personnel.
	Ne pas partager le produit avec d'autres personnes ou membres de la famille.
	Ne pas laisser le produit allumé.
 Contrôler	Ne pas abandonner le produit sur des matériaux inflammables tels que du vinyle ou du papier pendant que la partie chauffante est chaude.
	Ne pas utiliser le produit s'il est tombé ou s'il est abîmé.
	Avant l'utilisation, vérifier qu'il n'y ait aucune transformation du peigne et de la partie chauffante de la tête.
	S'assurer de couvrir la tête avec le capuchon après l'utilisation.
	Utiliser le produit avec prudence lorsque d'autres personnes se trouvent autour.

⚠ ATTENTION

 Contrôler	En cas de sensation désagréable au niveau des yeux ou des paupières pendant ou après l'utilisation, arrêter d'utiliser le produit et consulter un médecin ou un spécialiste.
	Le non respect des indications suivantes est susceptible de provoquer des blessures ou la panne de l'appareil en raison d'une génération de chaleur, d'une fuite d'électrolyte ou d'explosion de la batterie : · Utiliser la batterie correctement, conformément aux instructions d'utilisation. · S'assurer d'éteindre l'interrupteur après l'utilisation. · Effectuer des inspections périodiques, en particulier pour détecter toute fuite éventuelle d'électrolyte. · Retirer la batterie en cas d'inutilisation prolongée. · Retirer la batterie usée rapidement après l'utilisation.
 Démontage interdit	Ne pas faire altérer, démonter ou réparer l'appareil par un technicien non autorisé.

Nom et fonctionnement des composants (Fig. 1)

- | | |
|--|---|
| ① Capuchon
S'assurer de couvrir la tête après l'utilisation. | ⑦ Peigne
Utiliser pour régler le mouvement des cils |
| ② Tête
Non amovible. | ⑧ Pointe chauffante
Utiliser pour recourber les cils dans des endroits spécifiques comme au niveau des cils inférieurs ou des coins internes ou externes des yeux. |
| ③ Interrupteur | ⑨ Partie chauffante principale
Utiliser pour recourber les cils. |
| ④ Couvercle de la batterie | ⑩ Brosse de nettoyage |
| ⑤ Protection | ⑪ Corps principal |
| ⑥ Indicateur de température correcte
Indique la température correcte en changeant de couleur. | ⑫ Accessoires |

Préparation avant l'utilisation

Modalités d'introduction de la pile

Précautions

1. Ne pas utiliser de pile présentant une fuite.
 2. Utiliser uniquement une pile alcaline (LR03/AAA).
L'utilisation d'autres types de pile peut réduire les performances de l'appareil. La partie chauffante chauffera plus longtemps, ce qui entraînera la diminution de la durée de vie de la pile.
- La durée de vie de la pile dépend de la température ambiante.
[Lorsque ce produit est utilisé avec une pile alcaline (LR03/AAA) pendant environ 3 minutes par jour]
 - Environ 2 semaines à une température ambiante de 25 °C
 - Environ 1 semaine à une température ambiante de 15 °C
(Le nombre d'utilisations peut diminuer selon les conditions de fonctionnement, notamment en cas de basses températures.)

1. Tirer le couvercle de la batterie dans la direction de la flèche et le retirer. (Fig. 2)
Attention : Ne pas tenir la tête pour retirer le couvercle de la batterie.
2. Introduire une pile alcaline (LR03/AAA) dans le produit en respectant la polarité indiquée. (Fig. 3) ⑬ Pile
Attention : Si la pile est placée dans le mauvais sens, le produit ne peut pas fonctionner.
3. Assembler la partie découpée du couvercle de la batterie avec la partie comportant l'interrupteur et s'assurer de bien fermer le couvercle de la batterie. (Fig.4)
⑭ Partie découpée

Avant l'utilisation

1. Allumer l'interrupteur (ON) et attendre que l'indicateur de température correcte change de couleur. (Fig. 5)
• Le changement de couleur prend quelques minutes.
Attention :
S'assurer d'utiliser le produit à une température ambiante comprise entre 15 et 35 degrés. L'utilisation du produit à une température inférieure à 15 degrés peut avoir les effets suivants.
• Diminution de l'effet recourbant.
• Diminution de la durée de vie de la pile.
• Augmentation du délai de changement de couleur de l'indicateur de température correcte.
Remarque :
Si la couleur ne change pas dans un délai de 2 minutes, contrôler que la pile soit introduite correctement.
Si la pile est introduite correctement, la remplacer par une pile neuve.
2. Le produit est prêt à l'utilisation après que l'indicateur de température correcte est passé de la couleur violette au rose. (Fig. 6) ⑮ Violet ⑯ Rose ⑰ Environ 1, 2 minutes
Si la capacité de la pile ou la température ambiante est basse, le changement de couleur prend plus de temps.
Pointe
Le produit est prêt à l'utilisation après que l'indicateur de température correcte commence à changer de couleur.

Modalités d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas appuyer la partie chauffante contre les paupières.

⚠ ATTENTION

En cas de sensation désagréable au niveau des yeux ou des paupières pendant ou après l'utilisation, arrêter d'utiliser le produit et consulter un médecin ou un spécialiste.

Remarque :

- S'assurer d'utiliser le produit devant un miroir afin de prévenir toute lésion des yeux.
- Si la partie chauffante entre en contact avec la peau et est chaude, la refroidir en la plongeant dans l'eau.
- En cas de dépôt de mascara sur la partie chauffante ou sur le peigne, le nettoyer avant l'utilisation.

Recourbement des cils

1. Placer les racines des cils sur la partie chauffante principale.
Placer les cils sur la partie chauffante principale et la tourner de 90 degrés vers l'extérieur. Après avoir aligné la partie chauffante principale parallèle à la paupière, la maintenir en position pendant environ 3 secondes. (Fig. 7)
2. Recourber la pointe des cils avec la partie chauffante principale.
Faire glisser lentement la tête vers la pointe des cils. Après avoir appuyé légèrement et recourbé les cils, maintenir en position pendant environ 3 secondes. (Fig. 8)
3. Ajuster le mouvement des cils inférieurs avec la partie chauffante principale.
Appliquer la partie chauffante principale verticalement sur les cils inférieurs, la faire glisser lentement des racines vers le bas, puis la maintenir en position pendant environ 3 secondes. (Fig. 9)
4. Recourber vers le haut/bas les cils situés dans les coins internes et externes des yeux avec la pointe chauffante. Après avoir appliqué la pointe chauffante en direction parallèle à la paupière pendant environ 3 secondes, la faire glisser lentement des racines vers les pointes. (Fig. 10) ⑱ Coin externe de l'œil ⑲ Coin interne de l'œil
Attention :
Afin d'éviter de faire entre le peigne dans les yeux, s'assurer de le pointer vers l'extérieur lors du recourbement des cils du coin externe et vers l'intérieur lors du recourbement des cils du coin interne.

Après l'utilisation

Éteindre l'interrupteur en le mettant sur 0 (OFF) et couvrir la tête avec le capuchon.

Conseils pour un recourbement réussi

1. Il est plus facile de recourber les cils supérieurs en tenant un miroir plus bas que le niveau des yeux. Il est plus facile de recourber les cils inférieurs en tenant un miroir plus haut que le niveau des yeux. (Fig. 11)
2. Afin de se familiariser avec le produit, s'entraîner sans commuter l'interrupteur sur 1 (ON).
3. Utiliser la partie chauffante principale pour les parties centrales des cils supérieurs et inférieurs. Utiliser la pointe chauffante pour les cils des coins internes et externes des yeux. (Fig. 12) ⑳ Centre
4. Il est plus facile de bien recourber les cils en appliquant la partie chauffante près de leur racine. (Fig. 13)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas appuyer la partie chauffante contre les paupières.

Utilisation conseillée

1. Pour obtenir l'effet souhaité, appliquer le mascara après avoir recourbé les cils et le laisser pendant un certain temps. Appliquer ensuite la partie chauffante sur les cils.
2. Retirer l'excès de mascara avec le peigne et séparer les cils. Avant que le mascara ne sèche, faire glisser le peigne lentement de la racine vers la pointe des cils. (Fig. 14)

Maintenance

⚠ ATTENTION

S'assurer d'éteindre l'interrupteur en le mettant sur 0 (OFF).

Ne pas le laver ou l'éclabousser avec de l'eau.

Éliminer la saleté qui se trouve sur le corps principal en l'essuyant avec un chiffon humidifié avec de l'eau et parfaitement essoré.

Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou de diluant.

1. Éliminer la saleté qui se trouve sur la tête (la tête n'est pas amovible).
 - Éliminer la saleté, comme par exemple le mascara, qui adhère aux parties chauffantes et au peigne avec la brosse de nettoyage fournie.
2. Essuyer la saleté qui se trouve sur le corps principal avec un chiffon humidifié avec un détergent neutre dilué (Fig. 15).



Ce signe signifie que cet appareil ne doit pas être utilisé près d'une baignoire ou tout autre. Contenant rempli d'eau ou de liquide (évier, baignoire ...)

Dépannage

Avant de demander la réparation du produit, contrôler les points suivants :

Symptôme	Point à contrôler	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	Vérifier que la pile soit placée dans le bon sens.	⊕⊖ Vérifier la polarité et insérer à nouveau la pile.
	Vérifier si la pile est déchargée.	Remplacer la vieille pile avec une pile alcaline neuve.
Le changement de couleur de l'indicateur de température correcte prend un certain temps. Ou bien le produit met du temps à chauffer.	Vérifier si la température ambiante est basse.	Si la température ambiante est basse, le chauffage de la partie chauffante prendra du temps et la durée de vie de la pile est susceptible d'être plus courte. Il est conseillé d'utiliser le produit dans une pièce avec une température supérieure ou égale à 15 °C.
	Vérifier si la pile utilisée est bien alcaline ou non.	Utiliser une pile alcaline.
Le produit devient anormalement chaud.		
Il est difficile de recourber les cils.	Vérifier si les parties chauffantes présentent des résidus de mascara, etc.	Nettoyer les parties chauffantes.

Contrôler les points susmentionnés et, si le recourbe-cils ne fonctionne toujours pas, ne pas tenter de le réparer soi-même, mais s'adresser au revendeur.

Caractéristiques

Alimentation électrique	1,5V DC ; une pile alcaline (LR03/AAA)
Poids	Environ 30 g (piles comprises)

Élimination du produit

Pour l'élimination des divers composants, respecter les lois et réglementations locales en vigueur.

Deutsch

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG



Verboten

- Die Heizfläche nicht an die Augenlider halten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Kindern oder Säuglingen benutzen.
- Das Gerät nicht in Fahrzeugen benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder wenig Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern diese keine angemessene Aufsicht haben oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person erhalten haben.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Gebrauch in Nassbereichen verboten

- Das Gerät trocken halten.

⚠️ VORSICHT



Verboten

- Das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Verdünnern benutzen. Das Gerät nur zum Wimpernformen benutzen.
- Nehmen Sie ggf. Kontaktlinsen heraus, während Sie das Gerät benutzen.
- Wenn Sie eine Augenerkrankung oder eine Bindehautentzündung haben, sollten Sie das Gerät nicht benutzen.
- Das Gerät nur für den persönlichen Gebrauch verwenden.
- Das Gerät nicht mit Familienmitgliedern oder anderen Personen teilen.
- Das Gerät nicht eingeschaltet lassen.



Stellen Sie sicher

- Lassen Sie das Gerät nicht auf brennbaren Gegenständen wie Vinyl oder Papier liegen, wenn der beheizte Teil heiß ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder irgendwie beschädigt ist.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Kamm und die Heizfläche des Kopfstücks nicht verformt sind.
- Decken Sie das Kopfstück nach dem Gebrauch immer mit der Schutzkappe ab.
- Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig, wenn andere Personen in der Nähe sind.

⚠️ VORSICHT



Stellen Sie sicher

- Wenn Sie während oder nach dem Gebrauch des Geräts Probleme mit den Augen oder den Augenlidern bekommen, benutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Verletzungen oder einem Defekt aufgrund von Wärmeentwicklung, Auslaufen von Elektrolyt oder Platzen der Batterien führen.
 - Die Batterie entsprechend der Gebrauchsanweisung richtig verwenden.
 - Achten Sie darauf, den Schalter nach Gebrauch immer auf OFF zu stellen.
 - Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig, besonders auf ausgelaufenen Elektrolyt.
 - Die Batterie muss herausgenommen werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Wenn die Batterie leer ist, nach Gebrauch umgehend herausnehmen.



Demontage verboten

- Das Gerät darf von nicht von unbefugten Personen verändert, auseinandergenommen oder repariert werden.

Bezeichnung der Bestandteile und Funktion (Abb.1)

- | | |
|---|---|
| ① Schutzkappe | ⑦ Kamm |
| Decken Sie das Kopfstück nach dem Gebrauch immer ab. | Um die Wimpern in Form zu bringen. |
| ② Kopfstück | ⑧ Punktheizfläche |
| Nicht abnehmbar. | Kann beim Formen bestimmter Stellen, wie den Wimpern am Unterlid oder in den inneren und äußeren Augenwinkeln benutzt werden. |
| ③ Schalter | ⑨ Hauptheizfläche |
| ④ Batteriefachdeckel | Zum Formen der Wimpern verwenden. |
| ⑤ Schutz | ⑩ Reinigungsbürste |
| ⑥ Anzeige für Erreichen der richtigen Temperatur | ⑪ Körper |
| Zeigt durch Farbänderung an, dass die richtige Temperatur erreicht ist. | ⑫ Zubehör |

Vorbereitung vor Verwendung

Einlegen der Batterie

Warnungen

- Keine ausgelaufene Batterie verwenden.
 - Nur Alkalibatterien verwenden (LR03/AAA).
Wenn andere Batterietypen verwendet werden, arbeitet das Gerät möglicherweise nicht einwandfrei. Die Heizfläche braucht länger, um heiß zu werden, und dadurch verringert sich auch die Batterielaufzeit.
- Die Batterielaufzeit hängt von der Raumtemperatur ab.
[Wenn das Gerät mit einer Alkalibatterie (LR03/AAA) einmal täglich etwa drei Minuten lang benutzt wird]
 - Etwa zwei Wochen bei einer Raumtemperatur von 25°C
 - Etwa eine Woche bei einer Raumtemperatur von 15°C
 (Die Anzahl der Anwendungen kann abhängig von den Betriebsbedingungen abnehmen, z.B. wenn eine niedrige Raumtemperatur herrscht.)

1. Den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung herausziehen und abnehmen. (Abb.2)
Vorsicht: Nicht am Kopfstück festhalten, um den Batteriefachdeckel abzunehmen.
2. Eine Alkalibatterie (LR03/AAA) richtig gepolt in das Gerät einlegen. (Abb.3) ⑬ Batterie
Vorsicht: Wenn die Batterie falsch herum eingelegt wurde, funktioniert das Gerät nicht.
3. Den Batteriefachdeckel wieder so herum aufsetzen, dass der Schlitz über dem Schlitz des Schalters liegt, und den Deckel fest schließen. (Abb.4) ⑭ Schlitz

Vor Gebrauch

1. Den Schalter auf 1 (ON) stellen und warten, bis die Temperaturanzeige durch Farbwechsel das Erreichen der richtigen Temperatur anzeigt. (Abb.5)
• Es dauert einige Minuten, bis die Farbe wechseln.
Vorsicht:
Benutzen Sie das Gerät nur bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 35 Grad.
Wenn das Gerät bei einer Raumtemperatur unter 15 Grad benutzt wird, kann das diese Folgen haben:
• Wimpern werden weniger geformt.
• Geringere Batterielaufzeit.
• Temperaturanzeige wechselt später ihre Farbe.
Hinweis:
Falls die Farbe nach zwei Minuten noch nicht gewechselt hat, überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.
Wenn die Batterie richtig eingelegt ist, diese durch eine neue ersetzen.
2. Das Gerät kann verwendet werden, nachdem die Farbe der Anzeige für die richtige Temperatur von lila zu pink gewechselt hat. (Abb.6)
⑮ Lila ⑯ Pink ⑰ Etwa 1-2 Minuten
Der Farbwechsel dauert länger, wenn die Batterieladung oder die Raumtemperatur niedrig sind.

Punkt

Das Gerät kann verwendet werden, nachdem die Farbe der Anzeige für die richtige Temperatur zu wechseln beginnt.

Gebrauch des Gerätes

⚠ WARNUNG

Die Heizfläche nicht an die Augenlider halten.

⚠ VORSICHT

Wenn Sie während oder nach dem Gebrauch des Geräts Probleme mit den Augen oder den Augenlidern bekommen, benutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Hinweis:

- Sehen Sie beim Gebrauch des Geräts unbedingt in den Spiegel, damit Sie sich nicht an den Augen verletzen.
- Falls Sie mit der Heizfläche die Haut berühren und sich diese heiß anfühlt, mit Wasser kühlen.
- Falls Mascara auf die Heizfläche oder den Kamm gerät, vor Gebrauch reinigen.

Formen der Wimpern

1. Die Wimpernansätze mit der Hauptheizfläche aufstellen.
Die Hauptheizfläche an die Wimpern halten und um 90 Grad nach außen drehen. Wenn die Hauptheizfläche parallel zum Augenlid ausgerichtet ist, die Position etwa drei Sekunden lang halten. (Abb.7)
2. Die Wimpernspitzen mit der Hauptheizfläche geschwungen formen.
Das Kopfstück langsam zu den Wimpernspitzen ziehen.
Leicht auf die Wimpern drücken, um sie in Form zu bringen, und diese Position etwa drei Sekunden lang halten. (Abb.8)
3. Die Wimpern am Unterlid mit der Hauptheizfläche formen.
Die Hauptheizfläche senkrecht an die Wimpern am Unterlid halten und langsam vom Ansatz an nach unten ziehen, dann die Position etwa drei Sekunden lang halten. (Abb.9)
4. Die Wimpern im inneren und äußeren Augenwinkel mit der Punktheizfläche nach oben bzw. unten geschwungen formen.
Die Punktheizfläche etwa drei Sekunden lang parallel zum Augenlid an die Wimpern halten und dann langsam vom Ansatz bis zur Spitze ziehen. (Abb.10)
⑱ Äußerer Augenwinkel ⑲ Innerer Augenwinkel
Vorsicht:
Damit Sie den Kamm nicht in die Augen bekommen, achten Sie darauf, dass er nach außen zeigt, wenn Sie die Wimpern im äußeren Augenwinkel formen, und nach innen, wenn Sie die Wimpern im inneren Augenwinkel formen.

Nach dem Gebrauch

Den Schalter auf 0 (OFF) stellen und das Kopfstück mit der Schutzkappe abdecken.

Hinweise für optimales Formen der Wimpern

1. Das Formen der Wimpern am Oberlid geht einfacher, wenn der Spiegel unter Augenhöhe gehalten wird. Das Formen der Wimpern am Unterlid geht einfacher, wenn der Spiegel über Augenhöhe gehalten wird. (Abb.11)
2. Üben Sie, ohne den Schalter auf 1 (ON) zu stellen, bis Sie mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind.
3. Benutzen Sie die Hauptheizfläche für den mittleren Bereich der Wimpern am Ober- und Unterlid. Die Punktheizfläche dagegen für die inneren und äußeren Augenwinkel verwenden. (Abb.12) ⑳ Mitte
4. Das Formen geht leichter, wenn die Heizfläche an den Wimpernansatz gehalten wird. (Abb.13)

⚠ WARNUNG

Die Heizfläche nicht an die Augenlider halten.

Empfohlener Gebrauch

1. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, nach dem Formen Mascara auftragen und eine Weile antrocknen lassen. Dann die Heizfläche an die Wimpern halten.
2. Überschüssige Mascara mit dem Kamm entfernen und die Wimpern trennen. Bevor die Mascara trocknet, den Kamm langsam vom Ansatz bis zu den Spitzen der Wimpern durchziehen. (Abb.14)

Wartung

⚠ VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf 0 (OFF) steht.

Das Gerät nicht mit Wasser abspülen oder bespritzen.

Verschmutzungen am Gerätekörper mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch abwischen.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder Verdünner.

1. Verschmutzungen am Kopfstück beseitigen (das Kopfstück ist nicht abnehmbar).
 - Verschmutzungen, z.B. Mascara, an den beheizten Teilen und dem Kamm mit der beiliegenden Reinigungsbürste entfernen.
2. Schmutz vom Gerätekörper, nicht vom Kopfstück, mit einem feuchten Tuch und verdünntem, neutralem Reinigungsmittel abwischen. (Abb.15)



Diese Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden darf, wie zum Beispiel Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstige mit Wasser gefüllten Behälter.

Fehlerbehebung

Vor einer Reparaturanfrage Folgendes überprüfen:

Anzeichen	Stelle	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Prüfen, ob die Batterie richtig herum eingelegt ist.	⊕⊖ Die Polung prüfen und die Batterie wieder einlegen.
	Prüfen, ob die Batterie leer ist.	Die alte Batterie durch eine neue Alkalibatterie ersetzen.
Die Anzeige für die richtige Temperatur wechselt sehr spät ihre Farbe. Oder das Produkt braucht lange, um sich aufzuheizen.	Prüfen, ob die Raumtemperatur zu niedrig ist.	Bei niedriger Raumtemperatur braucht die Heizfläche längere Zeit, um sich aufzuheizen, und die Batterielaufzeit verringert sich. Es wird empfohlen, das Gerät in einem Raum zu benutzen, in dem 15 °C oder mehr herrschen.
Das Gerät wird ungewöhnlich heiß.	Prüfen, ob eine Batterie benutzt wird, die keine Alkalibatterie ist.	Eine Alkalibatterie verwenden.
Die Wimpern lassen sich schwer formen.	Prüfen, ob die beheizten Teile mit Mascara o.Ä. verschmutzt sind.	Die beheizten Teile reinigen.

Die oben genannten Sachverhalte prüfen. Wenn der Wimpernformer dann immer noch nicht richtig arbeitet, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Verkäufer.

Spezifikationen

Stromversorgung	1,5V DC; eine Alkalibatterie (LR03/AAA)
Gewicht	Etwa 30 g (einschließlich Batterien)

Entsorgung des Produkts

Für die Entsorgung der Teile beachten Sie bitte die Gesetze, Vorschriften usw., die in Ihrem Land gelten.

Español

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA



Prohibido

No presione la parte de calor contra en las pestañas.

No utilice el aparato cerca de niños.

No utilice este aparato cuando está en un vehículo.

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para asegurar que no jueguen con el aparato.



Uso prohibido en áreas húmedas

Mantenga el aparato siempre seco.

⚠ PRECAUCIÓN



Prohibido

No utilice el aparato cerca de líquidos inflamables como alcohol, gasolina o disolventes. Utilice el aparato única y exclusivamente para rizar las pestañas.

No utilice este aparato cuando mientras lleve puestas lentes de contacto.

Los usuarios que tenga una enfermedad ocular o conjuntivitis.

El aparato ha sido proyectado para un uso personal.

No comparta el aparato con otros miembros de la familia ni con otras personas.

Nunca deje el aparato conectado.



Asegúrese

No deje el aparato sobre materias inflamables como, por ejemplo, vinilo o papel, cuando la parte calentadora esté caliente.

No utilice el aparato si se ha caído o presenta algún tipo de daño.

Antes de usar el aparato, compruebe que el peine y el calefactor de la parte del cabezal estén en perfecto estado.

Tras cada uso, asegúrese de cubrir la parte del cabezal con la tapa.

Utilice el aparato con cuidado cuando haya gente alrededor.

⚠ PRECAUCIÓN



Asegúrese

Si nota molestias en los ojos, o en los ojos y las pestañas durante y después de usar el aparato, deje de usarlo y consulte a un médico o especialista.

El incumplimiento de cuanto se describe a continuación podría provocar heridas o fallos debido a la generación de calor, a la fuga del electrolito o a la explosión de las pilas.

- Utilice adecuadamente las pilas respetando escrupulosamente las indicaciones de uso.
- Asegúrese de desconectar el aparato tras cada uso.
- Realice una inspección periódica, especialmente para detectar si hay fugas del electrolito.
- Cuando no tenga previsto utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, recuerde siempre extraer las pilas.
- Extraiga la pila inmediatamente después del uso.



Está prohibido desmontar el aparato.

No encargue a un técnico no autorizado la modificación, alteración o reparación del aparato.

Nombre de las partes y correspondientes funciones (Fig. 1).

- | | |
|--|---|
| ① Tapa | ⑦ Peine |
| Asegúrese de tapar el cabezal tras cada uso. | Se utiliza para regular el flujo de pestañas |
| ② Cabezal | ⑧ Calentador de puntos específicos |
| No desmontable. | Se utiliza para rizar puntos específicos como las pestañas inferiores y los extremos interiores y exteriores de los ojos. |
| ③ Interruptor | ⑨ Calentador principal |
| ④ Tapa del compartimento de pilas | Se utiliza para rizar las pestañas |
| ⑤ Cubierta de protección | ⑩ Cepillo de limpieza |
| ⑥ Marca de temperatura adecuada | ⑪ Cuerpo principal |
| Informa de la temperatura adecuada cambiando de color. | ⑫ Accesorios |

Preparación antes del uso

Cómo colocar la pila

Precauciones

1. No utilice una pila que tenga fugas.
2. Utilice solo pilas alcalinas (LR03/AAA).
Si utiliza otro tipo de pila, el aparato podría no funcionar correctamente.
El calentador tarda mucho tiempo en calentarse y provoca la reducción de la vida útil de la pila.

- La duración de la pila difiere en función de la temperatura ambiente.
[Cuando el aparato se utiliza con una pila alcalina (LR03/AAA) durante aproximadamente 3 minutos una vez al día]
- Aproximadamente 2 semanas con una temperatura ambiente de 25°C
- Aproximadamente 1 semana con una temperatura ambiente de 15°C
(El número de usos puede disminuir en función de las condiciones de funcionamiento, como, por ejemplo, cuando la temperatura ambiente es baja.)

1. Tire de la tapa del compartimento de la pila hacia fuera según la dirección indicada por la flecha y extraígalas. (Fig. 2)
Precaución: No agarre el cabezal para quitar la tapa del compartimento de pilas.
2. Introduzca la pila alcalina (LR03/AAA) en el aparato teniendo en cuenta los polos de la pila. (Fig. 3) ⑬ Pila
Precaución: Si coloca la pila en la dirección errónea, el aparato no funcionará.
3. Encaje la parte con muesca de la tapa del compartimento de pilas en el interruptor, y asegúrese de que la tapa se cierre perfectamente. (Fig. 4) ⑭ Parte con muesca

Antes del uso

1. Sitúe el interruptor en 1 (ON) y espere hasta que cambie el color de la marca que indica la temperatura adecuada. (Fig. 5)
• El color cambia en pocos minutos.
Precaución:
Asegúrese de utilizar el aparato con una temperatura ambiente comprendida entre los 15 - 35 grados.
El uso del aparato con una temperatura ambiente por debajo de los 15 grados, puede provocar cuanto se indica a continuación.
• Un efecto de rizado deficiente.
• Reducción de la duración de la pila.
• Un tiempo superior para que cambie el color de la marca de temperatura adecuada.
Aviso:
Si el color no cambia transcurridos 2 minutos, compruebe que la pila esté correctamente colocada.
Si está bien colocada, entonces cambie la batería gastada por una nueva del mismo tipo
2. Podrá utilizar el aparato cuando la marca de temperatura adecuada pase del morado al rosa. (Fig. 6) ⑮ Morado ⑯ Rosa ⑰ Alrededor de 1, 2 minutos
El tiempo para el cambio de color puede ser superior si la capacidad de la pila o la temperatura ambiente es baja.
Punto
El aparato estará disponible para el uso cuando el color de la marca de temperatura adecuada empiece a cambiar.

Modo de empleo

⚠ ADVERTENCIA

No presione la parte de calor contra en las pestañas.

⚠ PRECAUCIÓN

Si nota molestias en los ojos, o en los ojos y las pestañas, durante el uso o después, deje de utilizar el producto y consulte a un médico o especialista.

Aviso:

- Utilice el producto mirándose en un espejo para evitar daños en los ojos.
- Si la parte calentadora toca la piel y nota calor, enfríe la zona con agua.
- Si la parte calentadora o el peine tiene restos de rímel, elimínelos con agua ante de usar el aparato.

Rizado de pestañas

1. Levante la raíz de las pestañas con el calentador principal.
Coloque las pestañas en el calentador principal y gírelas 90 grados hacia fuera. Tras alinear el calentador principal poniéndolo paralelo con el párpado, mantenga la posición durante 3 segundos. (Fig. 7)
2. Rice las puntas de las pestañas con el calentador principal.
Deslice despacio el cabezal por las puntas de las pestañas. Tras haber presionado ligeramente y rizado las pestañas, mantenga la posición durante 3 segundos aproximadamente. (Fig. 8)
3. Ajuste el flujo de las pestañas inferiores con el calentador principal.
Aplique el calentador principal en las pestañas inferiores verticalmente; después deslícelo despacio desde las raíces hacia abajo y mantenga la posición durante aproximadamente 3 segundos. (Fig. 9)
4. Rice arriba y abajo el extremo exterior e interior de los ojos con el calentador de puntos específicos. Tras haber colocado el calentador de puntos específicos paralelo al párpado durante 3 segundos, deslícelo despacio desde las raíces hasta las puntas. (Fig. 10)
⑱ La esquina extremo del ojo ⑲ La esquina interior del ojo
Precaución:
Para evitar que el peine penetre en el ojo, asegúrese de dirigirlo hacia fuera cuando riza las pestañas de la esquina exterior, y diríjalo hacia dentro cuando riza las pestañas de la esquina interior.

Tras el uso

Sitúe el interruptor en 0 (OFF), y cubra el cabezal con la tapa.

Consejo para conseguir un óptimo rizado

1. Para facilitar la operación de rizado de las pestañas superiores, sostenga un espejo colocándolo por debajo de la línea del ojo. Para facilitar la operación de rizado de las pestañas inferiores, sostenga un espejo colocándolo por encima de la línea del ojo. (Fig. 11)
2. Hasta que no consiga utilizar el aparato, practique sin conectar el aparato (posición 1[ON]).
3. Utilice el calentador principal para las partes centrales de las pestañas superiores e inferiores. Mientras tanto, utilice el calentador de puntos específicos para las esquinas interiores y exteriores de los ojos. (Fig. 12) ⑳ Centro
4. El rizado óptimo se consigue fácilmente aplicando la parte calentadora cerca de las raíces de las pestañas. (Fig. 3)

⚠ ADVERTENCIA

No presione la parte de calor contra en las pestañas.

Uso recomendado

1. Para conseguir el efecto deseado, aplique el rímel tras el rizado y déjelo un rato.
Después, aplique la parte calentadora en las pestañas.
2. Elimine el exceso de rímel con el peine, y separe las pestañas. Antes de que se seque el rímel, deslice despacio el peine desde las raíces hasta las puntas de las pestañas. (Fig. 14)

Mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de desconectar el interruptor situándolo en 0 (OFF).

No moje ni salpique con líquidos el aparato.

Limpie los restos de suciedad presentes en el cuerpo principal con un trapo mojado con agua y bien escurrido.

No utilice alcohol, gasolina o disolventes.

1. Elimine los restos de suciedad presentes en el cabezal. (El cabezal no es desmontable.)
 - Elimine la contaminación (por ejemplo, rímel) adherida en la parte calentadora y en el peine, utilizando el cepillo de limpieza suministrado con el aparato.
2. Limpie la suciedad presente en el cuerpo principal, excluyendo el cabezal, con una trapo humedecido con detergente neutro diluido (Fig. 15).



Esta marca significa que este aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que puedan contener agua.

Localización y solución de problemas:

Antes de contactar con un técnico o el servicio de asistencia para solicitar una reparación, compruebe lo siguiente:

Síntoma	Punto de control	Solución
El aparato no funciona.	Compruebe que las pilas estén colocadas en la dirección correcta.	⊕⊖ Compruebe los polos y vuelva a introducir la pila en su asiento.
La marca de temperatura adecuada tarda mucho tiempo en cambiar de color. O, el aparato tarda mucho en calentarse.	Compruebe si la alimentación de la pila está agotada.	Sustituya la pila gastada por una pila alcalina nueva.
	Compruebe si la temperatura ambiental es baja.	Si es baja, el calentador tardará más tiempo en calentarse y la duración de la pila puede reducirse. Se recomienda utilizar el aparato con una temperatura ambiental de 15°C o superior.
El aparato se calienta excesivamente.	Compruebe si está utilizando una pila no alcalina.	Utiliser une pile alcaline.
Es difícil rizar las pestañas.	Compruebe si las partes calentadoras están contaminadas con rímel, etc.	Limpie las partes calentadoras.

Compruebe cuanto acabamos de indicar, y si el rizador de pestañas sigue sin funcionar adecuadamente, no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con su vendedor.

Especificaciones

Fuente de alimentación	1,5 V CC; una pila alcalina (LR03/AAA)
Peso	30 g aproximadamente (incluyendo la pila)

Eliminación del aparato

Para eliminar el aparato, respete las leyes y normas locales, etc.

Svenska

Säkerhetsåtgärder

⚠ VARNING



Förbjudet

Tryck inte värmarkkomponenten mot ögonlocken.

Använd inte den här produkten i närheten av barn eller småbarn.

Använd inte den här produkten i bilen.

Den här enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som har brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte övervakas eller instrueras angående den här apparatens användning av personen som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn måste hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.



Användning förbjuden i våtutrymmen

Håll apparaten torr.

⚠ FÖRSIKTIGHET



Förbjudet

Använd inte produkten i närheten av brandfarlig vätska som till exempel alkohol, bensen och thinner. Använd bara den här produkten för att böja ögonfransarna.

Använd inte den här produkten medan du bär kontaktlinser.

Användare som har ögonsjukdomar eller konjunktivit bör inte använda produkten.

Använd bara den här produkten för personligt bruk.

Dela inte produkten med familjemedlemmar eller andra människor.

Lämna inte den här produkten PÅ-slagen.



Se till så att

Lämna inte den här produkten på antändbara föremål som till exempel vinyl eller papper medan värmedelen är varm.

Använd inte den här produkten om den har tappats eller skadats.

Innan användning, kontrollera om det finns någon förändring av kammen och värmare av huvuddelen.

Se till så att du täcker huvudet med locket efter användning.

Använd produkten försiktigt när du har människor runt omkring dig.

⚠ FÖRSIKTIGHET



Se till så att

Om du känner någonting ovanligt med ögonen eller ögonlocken under eller efter användning, sluta att använda apparaten och kontakta en doktor eller specialist.

Underlåtenhet att iaktta följande kan orsaka skada eller ett fel på grund av värmeutvecklingen, elektrolytläckage eller sprängning av batteriet.

- Använd batteriet korrekt i enlighet med indikation för användning.
- Se till att vrida strömbrytaren på AV efter användning.
- Utför återkommande kontroller, särskilt för elektrolytläckage.
- Du måste ta bort batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
- Ta bort det använda batteriet direkt efter användning.



Demontering förbjuden

Obehöriga tekniker får inte ändra, demontera eller reparera.

Delarnas namn och deras funktioner (Fig. 1)

- | | |
|---|--|
| ① Lock | ⑦ Kam |
| Se till så att du täcker huvuddelen efter användning. | Används för att justera flödet av ögonfransar |
| ② Huvuddel | ⑧ Punktvärmare |
| Icke-lösttagbar | Används när du böjer specifika punkter som till exempel de nedre fransarna, inre och yttre hörnen av ögonen. |
| ③ Strömbrytare | ⑨ Huvudvärmare |
| ④ Batterilucka | Används när du böjer ögonfransarna. |
| ⑤ Vakt | ⑩ Rengöringsborste |
| ⑥ Märke för korrekt temperatur | ⑪ Huvudkropp |
| Informerar om rätt temperatur genom färgförändring. | ⑫ Accessoarar |

Förberedelse före användning

Hur man sätter i batteriet

Försiktighetsåtgärder

1. Använd inte ett läckande batteri
 2. Använd endast alkaliskt batteri (LR03/AAA).
- Om andra batterier används kanske inte produkten fungerar som den ska. Det tar längre tid för värmaren att värma upp och orsakar att batteriets livslängd förkortas.

- Batteriets livslängd varierar beroende på omgivningstemperaturen.
[Om produkten används med ett alkaliskt batteri (LR03/AAA) i cirka 3 minuter en gång per dag]
- Ungefär 2 veckor i en omgivningstemperatur på 25°C.
- Ungefär 1 vecka i en omgivningstemperatur på 15°C.
(Antalet drifttider kan minska beroende på driftförhållanden, till exempel när omgivningstemperaturen är låg).

1. Dra ut batteriluckan i pilarnas riktning och ta bort den. (Fig.2)
Var försiktig: Håll inte i huvuddelen när du tar bort batteriluckan.
2. Lägg i ett alkaliskt batteri (LR03/AAA) ordentligt i produkten enligt batteripolen. (Fig.3)
⑬ Batteri
Var försiktig: Om batteriet läggs in fel kommer produkten inte att kunna användas.
3. Montera den utskurna delen av batteriluckan på kontaktsidan och se till så att batteriluckan stänger ordentligt. (Fig.4) ⑭ 1Utskuren del

Innan användning

1. Vrid strömbrytaren 1 (ON), vänta tills färgen på märket för den korrekta temperaturen ändras. (Fig.5)
 - Det tar fem minuter tills färgen ändras.Var försiktig:
Se till så att du använder produkten i en omgivningstemperatur mellan 15 till 35°C.
När du använder produkten i en omgivningstemperatur lägre än 15°C, kan det leda till följande.
 - Mindre curlingeffekt.
 - Förkorta batteriets livslängd.
 - Det tar längre tid innan färgen ändras på märket för den korrekta temperaturen.Lägg märke till:
Om färgen inte har ändrats efter 2 minuter, kontrollera att batteriet har satts in korrekt.
Om batteriet har satts in korrekt, byt det gamla batteriet mot ett nytt.
2. Produkten är tillgänglig efter färgen på märket för den korrekta temperaturen ändras från lila till rosa. (Fig.6) ⑮ Lila ⑯ Rosa ⑰ Om 1, 2 minuter
Det skulle ta längre tid att ändra färg när kapaciteten i batteriet eller den omgivande temperaturen är låg .
Punkt
Produkten är tillgänglig efter färgen på märket för den korrekta temperaturen börjar ändras.

Hur du använder

⚠ VARNING

Tryck inte värmarkomponenten mot ögonlocken.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om du känner någonting ovanligt med ögonen eller ögonlock under eller efter användning, sluta att använda produkten och ta kontakt med en läkare eller specialist.

Lägg märke till:

- Se till så att du använder produkten medan du tittar i en spegel för att undvika att ögonen skadas.
- Om värmedelen rör vid huden och den känns varm, kyl ner den i vatten.
- Rengör den innan användning om mascara har kommit på värmedelen eller kammen.

Böja ögonfransar

1. Ställ ögonfransarnas rötter med huvudvärmaren.
Placera ögonfransarna på huvudvärmaren och vrid den 90 grader utåt. Efter du har riktat huvudvärmaren parallellt med ögonlocket, håll den positionen i cirka 3 sekunder. (Fig.7)
2. Böj ögonfransens spetsar med huvudvärmaren.
Skjut huvuddelen sakta till ögonfransarna spetsar.
Efter du lätt har tryckt och böjt ögonfransarna, håll den positionen i cirka 3 sekunder. (Fig.8)
3. Justera flödet av de nedre ögonfransarna med huvudvärmaren.
Applicera huvudvärmaren vertikalt till de nedre fransarna, skjut den sakta från roten nedåt, håll sedan den positionen i cirka 3 sekunder. (Fig.9)
4. Böj upp de inre och yttre hörnen av ögonen med punktvärmaren
Efter du har applicerat punktvärmaren parallellt med ögonlocket i cirka 3 sekunder, skjut den sakta från rötterna till topparna. (Fig.10)
⑱ Det yttre hörnet av ögat ⑲ Det inre hörnet av ögat
Var försiktig:
För att förhindra att kammen kommer in i ögongen, se till att rikta kammen utåt när du böjer det yttre hörnet och rikta kammen inåt när du böjer det inre hörnet.

Efter användning

Vrid strömbrytaren på 0 (AV), och täck huvudet med locket.

Råd för bra curling

1. När du böjer de övre fransarna är det lättare att böja dem genom att hålla en spegel i en lägre position än ögonlinjen. När du böjer de nere fransarna är det lättare att böja dem genom att hålla en spegel i en högre position än ögonlinjen. (Fig.11)
2. Innan du har vant dig med produkten, öva utan att vrida strömbrytaren på 1 (PÅ).
3. Använd huvudvärmaren för de mellersta delarna av övre-undre fransarna. Under tiden, använd punktvärmaren för de inre och yttre hörnen av ögonen. (Fig.12) ⑳ Mitten
4. Det är lätt att böja bra genom att applicera värmedelen nära ögonfransarnas rötter. (Fig.13)

⚠ VARNING

Tryck inte värmedelen mot ögonlocken.

Rekommenderad användning

1. För att uppnå den önskade effekten, applicera mascara efter böjning och lämna den ett tag. Applicera sedan värmedelen till ögonfransarna.
2. Avlägsna extra mascara med kammen och separera ögonfransarna. Innan mascara blir torr, skjut sakta kammen från rötterna till ögonfransarnas toppar. (Fig.14)

Underhåll

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att vrida strömbrytaren på 0 (AV).

Tvätta den inte i vatten eller stänk inte vatten på den.

Ta bort föroreningar på huvudkroppen med en trasa med vatten och ordentligt urvriden.

Använd inte alkohol, bensen eller thinner.

1. Ta bort föroreningar från huvuddelen (Huvuddelen är icke-löstagbar).
 - Ta bort föroreningar som har fastnat på huvuddelarna och kammen, som till exempel mascara, genom att använda den medföljande rengöringsborsten.
2. Torka bort föroreningar på huvudkroppen med undantag av huvuddelen med en trasa fuktad med utspätt neutralt rengöringsmedel (Fig.15).



Denna märkning innebär att apparaten inte ska användas nära vatten i badkar, handfat eller andra behållare

Felsökning

Innan du begär reparation, kontrollera följande:

Problem	Kontrollpunkt	Åtgärd
Produkten fungerar inte.	Kontrollera om batteriet sitter rätt riktning.	⊕⊖ Kontrollera polerna och sätt in batteriet igen.
	Kontrollera om batteriströmmen är förbrukad.	Byt gammalt batteri mot ett nytt alkaliskt batteri.
Det tar tid för märket för den korrekta temperaturen att ändra färg. Eller, det tar tid att värma upp produkten.	Kontrollera om omgivningstemperaturen är låg.	Om omgivningstemperaturen är låg kommer det att ta tid för värmaren att värma upp och batteritiden kan förkortas . Det rekommenderas att använda produkten i en omgivningstemperatur från 15°C eller mer.
Produkten blir onormalt varm.	Kontrollera om något annat än ett alkaliskt batteri används .	Använd ett alkaliskt batteri.
Det är svårt att böja ögonfransarna.	Kontrollera om värmedelarna är förorenade med mascara, etc.	Rengör värmedelar.

Contrôler les points susmentionnés et, si le recourbe-cils ne fonctionne toujours pas, ne pas tenter de le réparer soi-même, mais s'adresser au revendeur.

Specifikationer

Strömtillförsel	1,5V DC; ett alkaliskt batteri (LR03/AAA)
Vikt	Cirka 30 g (inklusive batterier)

Kassering av produkten

För kassering av delarna, följ lokala lagar och regler etc.

Suomi

Varotoimet

⚠ VAROITUS	
 Kielto	Älä paina lämmitinosaa silmäluomia vasten.
	Älä käytä tuotetta lasten tai vauvojen lähellä.
	Älä käytä laitetta ajoneuvossa.
 Käyttö kielletty kosteissa tiloissa	Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aisteihin perustuva tai henkinen kyky on heikentynyt, joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käyttöön tai valvo käyttöä.
	Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
	Pidä laite kuivana.

⚠ HUOMIO	
 Kielto	Älä käytä tuotetta lähellä syttyviä nesteitä, kuten alkoholia, bensiiniä tai liuottimia. Käytä tuotetta ainoastaan silmäripsien taivuttamiseen.
	Älä käytä tuotetta käyttäessäsi piilolinssijä.
	Henkilöt, joilla on silmäsairauksia tai silmätulehdus, eivät voi käyttää tuotetta.
	Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
	Älä jaa tuotetta perheenjäsenten tai muiden henkilöiden kanssa.
 Varmista	Älä jätä tuotetta syttyvien esineiden kuten vinylin tai paperin päälle, kun lämpenevä osa on kuuma.
	Älä käytä tuotetta, jos se on pudonnut tai vahingoittunut.
	Ennen käyttöä tarkista onko taivutuspuun kammassa tai lämmittimessä muutoksia.
	Varmista, että peität taivutuspuun korkilla käytön jälkeen.
	Käytä tuotetta varoen, kun ympärillä on muita henkilöitä.

⚠ HUOMIO

 Varmista	Jos tunnet epämiellyttävää tunnetta silmissä tai silmäluomissa käytön aikana tai sen jälkeen, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai asiantuntijaan.
	Seuraavien kohtien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai toimintahäiriön, jotka johtuvat lämpökuormituksesta, elektrolyyttivuodosta tai pariston hajoamisesta. · Käytä paristoa oikein ja käyttöohjeiden mukaan. · Varmista, että sammutat laitteen kytkimestä käytön jälkeen. · Tarkista laite säännöllisesti, erityisesti elektrolyyttien vuodon varalta. · Paristo on poistettava, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. · Poista käytetty paristo pian käytön jälkeen.
 Purkamisen kielletty	Älä anna valtuuttamattoman teknikon muuttaa, purkaa tai korjata tuotetta.

Osien nimet ja toiminta (kuva 1)

- | | |
|--|--|
| ① Korkki
Varmista, että peität taivutuspuun käytön jälkeen. | ⑦ Kampa
Käytetään silmäripsien asetteluun. |
| ② Taivutuspuu
Ei irrotettava. | ⑧ Osilämmitin
Käytetään tiettyjen kohtien, kuten alaripsien tai silmien sisä- ja ulkonurkkien ripsien taivuttamiseen. |
| ③ Kytin | ⑨ Päälämmitin
Käytetään ripsien taivuttamiseen. |
| ④ Paristokotelo | ⑩ Puhdistusharja |
| ⑤ Vahti | ⑪ Runko |
| ⑥ Oikean lämpötilan merkki
Ilmoittaa oikeasta lämpötilasta värin vaihdolla. | ⑫ Lisävarusteet |

Valmistelu ennen käyttöä

Pariston asentaminen

Varoitukset

1. Älä käytä vuotavaa paristoa.
 2. Käytä vain alkaliparistoa (LR03/AAA).
Jos käytät muun tyyppisiä paristoja, tuote ei välttämättä toimi hyvin.
Lämmitin kestää kauemmin kuumentua ja paristo kestää vähemmän aikaa.
- Pariston kesto riippuu ympäristön lämpötilasta.
[Kun tätä tuotetta käytetään alkaliparistolla (LR03/AAA) noin 3 minuuttia kerran päivässä].
- Noin kaksi viikkoa ympäristön lämpötilassa 25°C
- Noin viikon ympäristön lämpötilassa 15°C
(Käyttökertojen määrä voi laskea riippuen käyttöolosuhteista, kuten alhaisesta ympäristön lämpötilasta.)

1. Vedä paristokotelon kansi ulos nuolen suuntaan ja irrota se. (kuva 2)
Varoitus: Älä pidä kiinni päästä poistaessasi paristokotelon kantta.
2. Aseta tuotteeseen alkaliparisto (LR03/AAA) pariston napojen mukaisesti. (kuva 3)
⑬ Paristo
Varoitus: Jos paristo asetetaan väärin päin, tuote ei toimi.
3. Kohdista paristokotelon kannen uurre kytkinosaan ja varmista, että kansi kiinnittyy tiukasti. (kuva 4) ⑭ Uurreosa

Ennen käyttöä

1. Aseta kytkin kohtaan 1 (ON), odota kunnes oikean lämpötilan merkin väri vaihtuu. (kuva 5)
 - Kestää joitakin minuutteja ennen kuin väri vaihtuu.Varoitus:
Varmista, että käytät tuotetta 15 - 35 asteen lämpötilassa.
Kun käytät tuotetta alle 15 asteen lämpötilassa, voi tapahtua seuraavaa:
 - Pienempi taivutusvaikutus.
 - Paristojen kesto lyhenee.
 - Pidempi aika ennen kuin oikean lämpötilan merkin väri muuttuu.Huomaa:
Jos väri ei vaihdu yli kahteen minuuttiin, tarkista onko paristo asennettu oikein.
Jos paristo on asennettu oikein, vaihda vanha paristo uuteen.
2. Tuote on valmis käyttöön, kun oikean lämpötilan merkin väri vaihtuu violetista vaaleanpunaiseen. (kuva 6)
⑮ Violetti ⑯ Vaaleanpunainen ⑰ Noin 1, 2 minuuttia
Värin vaihtuminen kestää pidempään, kun pariston kapasiteetti tai ympäristön lämpötila on matala.
Osio
Tuote on valmis käyttöön kun oikean lämpötilan merkin väri alkaa vaihtua.

Käyttöohjeet

⚠ VAROITUS

Älä paina lämmitinosaa silmäluomia vasten.

⚠ HUOMIO

Jos tunnet epämiellyttävää tunnetta silmissä tai silmäluomissa käytön aikana tai sen jälkeen, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai asiantuntijaan.

Huomaa:

- Käytä tuotetta katsoen samalla peilistä, jotta välttyt vahingoittamasta silmiä.
- Jos lämmitinosa koskettaa ihoa ja tuntuu kuumalta, jäähdytä sitä vedessä.
- Jos lämmitinosassa tai kammassa on ripsiväriä, puhdista se ennen käyttöä.

Silmäripsien taivutus

1. Nosta ripsien juuria päälämmittimellä.
Aseta ripsi päälämmittimeen ja käännä sitä 90 astetta ulospäin. Kun olet asettanut päälämmittimen yhdensuuntaisesti silmäluomen kanssa, pysy tässä asennossa noin 3 sekuntia. (kuva 7)
2. Taivuta silmäripsien päät päälämmittimellä.
Liu'uta taivuttimen pää hitaasti ripsien päihin.
Paina hieman ja taivuta, ja pidä tässä asennossa noin 3 sekuntia. (kuva 8)
3. Säädä alaripsien suuntaa päälämmittimellä.
Paina päälämmitin alaripsiin pystysuorassa, liu'uta sitä hitaasti juurista alaspäin ja pidä sitten asennossa 3 sekuntia. (kuva 9)
4. Taivuta ylös-alas silmien sisä- ja ulkonurkissa osiolämmittimellä.
Kun olet pitänyt osiolämmitintä yhdensuuntaisesti silmäluomen kanssa noin 3 sekuntia, liu'uta se hitaasti juurista ripsien päihin. (kuva 10)
⑱ Silmän ulkonurkka ⑲ Silmän sisänurkka
Varoitus:
Vältäaksesi kamman menemistä silmiin, varmista että kohdistat kamman ulospäin taivuttaessa ulkonurkkaa, ja kohdistat sen alaspäin taivuttaessa sisänurkkaa.

Käytön jälkeen

Kytke kytkin asentoon 0 (OFF) ja peitä pää korkilla.

Vinkkejä taivutukseen

1. Kun taivutat yläripsiä, taivutus on helpompaa, kun pidät peiliä silmän linjan alapuolella.
Kun taivutat alaripsiä, taivutus on helpompaa, kun pidät peiliä silmän linjan yläpuolella. (kuva 11)
2. Totuttele tuotteeseen harjoittelemalla, kun laite on pois päältä.
3. Käytä päälämmitintä ylä- ja alaripsien keskiosiin. Käytä osiolämmitintä silmien sisä- ja ulkonurkkiin. (kuva 12) ⑳ Keskiosa
4. Taivutus onnistuu parhaiten asettamalla lämmitinosa lähelle ripsien juurta. (kuva 13)

⚠ VAROITUS

Älä paina lämmitinosaa silmäluomiin.

Käyttösuositukset

1. Halutun tuloksen saamiseksi, käytä ripsiväriä taivutuksen jälkeen ja jätä se hetkeksi.
Käytä sitten lämmitinosaa silmäripsiin.
2. Poista liika ripsiväri kammasta ja erottele ripset. Ennen kuin ripsiväri kuivuu, vedä kampaa hitaasti ripsien juurista päihin. (kuva 14)

Huolto

⚠ HUOMIO

Varmista, että kytket laitteen asentoon 0 (OFF).

Älä pese tai roiskuta sille vettä.

Pyyhi rungon lika veteen kastetulla ja hyvin puristetulla liinalla.

Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai liuottimia.

- Poista taivutuspuun lika (taivutuspuu ei ole irrotettava).
 - Poista lämmitinosa ja harjaan tarttunut lika, kuten ripsiväri, käyttämällä mukana tulevaa harjaa.
- Pyyhi rungossa, ei taivutuspuussa, oleva lika neutraalilla puhdistusaineella ja liinalla (kuva 15).



Tämä merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, lavuaarien tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.

Vianmääritys

Ennen korjauspyyntöä, tarkista seuraavat kohdat:

Oire	Tarkistuskohta	Ratkaisu
Tuote ei toimi.	Tarkista, että paristo on oikein päin.	⊕⊖ Tarkista navat ja aseta paristo uudelleen.
	Tarkista onko paristo kulunut loppuun.	Vaihda vanha paristo uuteen alkaliparistoon.
Kestää kauan ennen kuin oikean lämpötilan merkin väri vaihtuu. Tai kestää kauan, ennen kuin laite lämpenee.	Tarkista onko ympäristön lämpötila alhainen.	Jos ympäristön lämpötila on matala, lämmittimellä kestää kauan lämmitä ja paristojen kesto voi lyhentyä. On suositeltavaa käyttää tuotetta 15°C tai yli huonelämpötilassa.
Tuotteen lämpötila nousee yli normaalin.	Tarkista onko käytössä muu kuin alkaliparisto.	Käytä alkaliparistoa.
Ripsien taivutus on hankalaa.	Tarkista onko lämmitinosa likainen ripsiväristä tms.	Puhdista lämmitinosat.

Tarkista yllä mainittu, ja jos ripsien taivutin ei edelleenkään toimi oikein, älä yritä korjata sitä itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Virtalähde	1,5V DC; yksi alkaliparisto (LR03/AAA)
Paino	Noin 30 g (sisältäen pariston)

Tuotteen hävittäminen

Noudata paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä jne. tuotteen osien hävittämistä varten.

Magyar

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

 Tilos	Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.
	Ne használja a készüléket gyermekek közelében.
	Ne használja a terméket járműben.
 Ne használja a terméket nedves területen	A készüléket korlátozott fizikai (ideértve a gyermekeket), érzékszervi vagy mentális képességű, kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek mindaddig nem használhatják, míg felelős szakember felügyelete alatt biztonságuk érdekében megfelelő útmutatást nem kaptak a készülékre vonatkozóan.
	Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljára használják a készüléket. Biztosítson felügyeletet.
 Tartsa a készüléket száraz helyen.	

⚠ VIGYÁZAT

 Tilos	Ne használja a terméket gyúlékony folyadékok, mint alkohol, benzin és hígító közelében. A készüléket kizárólag szempilla gondörítésére használja.
	Ne használja a terméket, ha kontaktlencsét visel.
	Szembetegségben, vagy kötőhártya-gyulladásban szenvedők nem használhatják a terméket.
	A termék kizárólag személyi használatra készült.
	Ne használja a terméket családtagjaival vagy más személyekkel közösen.
 Ellenőrizze	Ne hagyja bekapcsolva a terméket.
	Ne hagyja a terméket gyúlékony tárgyakon, mint műanyag és papír, ha a fűtő rész forró.
	Ne használja a terméket, ha leesett, vagy megsérült.
	Használat előtt ellenőrizze, hogy a kefén és a fejrész melegítőn nincs-e elváltozás.
	Ellenőrizze, hogy használat után a fejrészre rátette-e védősapkát.
	Használja óvatosan a terméket, ha mások is vannak Ön körül.

⚠ VIGYÁZAT

 Ellenőrizze	Amennyiben a termék használata után kellemetlenséget érez a szemében, vagy a szempilláján, hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz vagy szakemberhez.
	Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat, illetve az elem hőtermelése, elektrolit szivárgása és robbanása miatt a termék meghibásodását okozhatja.
 Tilos a termék szétszedése	· Használja az elemet a használati utasításnak megfelelően. · Ellenőrizze, hogy használat után a kapcsolót OFF állásba állította-e. · Rendszeresen végezzen ellenőrzést, különösen ellenőrizze az elektrolit szivárgást. · Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el az elemet. · A használt elemet közvetlen használat után távolítsa el.
	Az erre engedéllyel nem rendelkező műszaki szakember a terméket nem módosíthatja, nem szedheti szét, illetve nem javíthatja.

A termék részei és működése (1. ábra)

- | | |
|---|--|
| ① Védősapka
Ellenőrizze, hogy használat után a fejrészre rátette-e védősapkát. | ⑦ Kapcsoló
Használja a szempillák irányának beállítására. |
| ② Fejrész
Nem levehető | ⑧ Fűtőhegy
Használja akkor, amikor meghatározott részeket gondörít, mint kisebb szempillák, a szem belső és külső sarkai. |
| ③ Kapcsoló | ⑨ Alaptest
Használja szempilla gondörítésére |
| ④ Elem fedőlap | ⑩ Tisztító kefe |
| ⑤ Védőburkolat | ⑪ Alaptest |
| ⑥ Hőmérséklet kijelző
Szín váltásával jelzi a megfelelő hőmérsékletet. | ⑫ Tartozékok |

Előkészület használat előtt

Elem behelyezése

- Vigyázat
1. Ne használjon szivárgó elemet.
 2. Kizárólag alkáli elemet használjon (LR03/AAA).
Ha más elemet használ, a termék teljesítménye nem lesz megfelelő.
A fűtőtest felmelegedése hosszabb ideig tart, ami az akkumulátor élettartamának rövidülését okozza.

- Az elem élettartama a környezeti hőmérséklettől függ.
[Amennyiben a terméket alkáli elemmel (LR03/AAA) használja, naponta egyszer 3 perc]
- Körülbelül 2 hét 25°C-os hőmérsékleten.
- Körülbelül 1 hét 15°C-os hőmérsékleten
(A működési idők száma a működtetési feltételek, mint alacsony környezeti hőmérséklet szerint csökkenhet)

1. Húzza le az elem fedőlapot a nyílnak megfelelő irányba és vegye le. (2. ábra)
Vigyzat: Ne a fejrészénél fogva távolítsa el az elem fedőlapot.
2. Helyezze be az alkáli elemet (LR03/AAA) a termékbe, az elem pólusainak megfelelően. (3. ábra) ⑬ Elem
Vigyzat: Ha az elem rossz irányban helyezkedik el, a termék nem fog működni.
3. Illessze az elem fedőlap kivágott részét a kapcsoló részhez, és ellenőrizze, hogy az elem fedőlap jól illeszkedik-e. (4. ábra) ⑭ Elem fedőlap kivágott része

Használat előtt

1. Állítsa a kapcsolót 1(OFF) állásba, várjon, míg a megfelelő hőmérsékletet jelző szín átvált. (5. ábra)
 - Néhány percig tart, míg a szín átvált.
 Vigyzat:
Ellenőrizze, hogy a terméket 15 - 35°C hőmérsékleten használja-e.
A terméket 15°C alatti hőmérsékleten történő használata az alábbiakat okozhatja:
 - Alacsonyabb göndörítő hatás.
 - Csökkent elem élettartam
 - A hőmérséklet kijelző színváltásának késése.
 Figyelmeztetés:
Amennyiben a szín 2 perc múlva nem vált át, ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-e behelyezve.
Amennyiben az elem behelyezése megfelelő, cserélje ki a régi elemet egy újra.
2. A termék használatra kész, ha a megfelelő hőmérsékletet jelző szín liláról rózsaszínűre vált. (6. ábra) ⑮ Lila ⑯ Rózsaszín ⑰ Körülbelül 1-2 perc
Amennyiben az elem kapacitása vagy a környezeti hőmérséklet alacsony, a szín átváltási idő tovább tarthat.
Fűtőhegy
A termék használatra kész, ha a megfelelő hőmérsékletet jelző szín változni kezd.

A termék használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.

⚠ VIGYÁZAT

Amennyiben a termék használata során vagy után kellemetlenséget érez a szemében, vagy a szempilláján, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz vagy szakemberhez.

Figyelmeztetés:

- Vigyázzon, hogy nehegy megsejtse a szeméit, amikor a terméket tükörben használja.
- Amennyiben a fűtő rész a bőrrel érintkezik, és úgy érzi forró, hűtse le vízben.
- Amennyiben a fűtő részre, vagy a fésűre szempillafesték kerül, tisztítsa meg használat előtt.

Szempilla göndörítése

1. Állítsa be a szempilla végeit a fűtő egységgel.
Helyezze a szempilláját a fűtőtestre, és fordítsa ki 90 fokkal. Amikor a fűtőtest párhuzamosan áll a szemhéjával, tartsa meg 3 másodpercig. (7. kép)
2. Göndörítse a fűtőtesttel a szempilla hegyét.
Csúsztassa a fejrészt lassan a szempilla hegyéhez.
Nyomja meg enyhén a szempilláit, göndörítse, tartsa így 3 másodpercig. (8. kép)
3. Állítsa be az alsó szempillák irányát a fűtőtesttel.
Az alsó szempillák esetében a fűtőtestet függőlegesen használja, csúsztassa lefelé a szempilla töveitől, majd tartsa így 3 másodpercig. (9. ábra)
4. Göndörítse fel-le a szem belső és külső sarkainál a szempillákat a fűtőhegygel
Miután körülbelül 3 másodpercig a fűtőhegyet a szemhéjjal párhuzamosan alkalmazta, csúsztassa le lassan a szempilla töveitől a szempilla végéig. (10. ábra)
⑱ A szem külső sarka ⑲ A szem belső sarka
Figyelmeztetés:
A szem külső sarkainak göndörítésénél a fésűnek kifelé kell állnia, a belső sarkainak göndörítésénél befelé kell állnia, így elkerülheti, hogy a fésű a szembe kerüljön.

Használat után

Állítsa a kapcsolót 0(OFF) állásba, és tegye a fejrészre a védősapkát.

Tanácsok a megfelelő göndörítéshez

1. Megkönnyíti a felső szempillák göndörítését, ha göndörítés közben a tükört a szeménél alacsonyabban tartja. Megkönnyíti az alsó szempillák göndörítését, ha göndörítés közben a tükört a szeménél magasabban tartja. (11. ábra)
2. Míg meg nem szokja a terméket, gyakoroljon kikapcsolt termékkel.
3. A fűtőtestet használja a felső-alsó szempillák középső részéhez. A fűtőhegyet használja a szemek belső és külső részénél lévő szempillák göndörítéséhez. (12. ábra)
⑳ Szempilla középső része
4. Megkönnyíti a göndörítést, ha a fűtő részt közel tartja a szempilla tövéhez. (13. ábra)
⚠ FIGYELMEZTETÉS
Ne nyomja a fűtő részt a szemhéjhoz.

Ajánlott használat

1. A kívánt hatás eléréséhez, a göndörítés után használjon szempillafestéket, és hagyja a szempillán kis ideig.
Ezután használja a fűtőrészt a szempillákhoz.
2. A túl sok szempillafestéket távolítsa el fésűvel, és fésűlje ki a szempilláit. A szempillafesték felvitele előtt szárítsa meg a szempilláit, csúsztassa lassan a fésűt a szempilla töveitől a szempilla hegyéhez. (14. ábra)

Karbantartás

⚠ VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a kapcsolót 0(OFF) állásba állította-e.

Ne mossa vízzel a terméket, ne öntsön vizet a termékre.

A fűtőtestről a szennyeződések nedves, jól kicsavart ronggyal távolítsa el.

Ne használjon alkoholt, benzint és higítót.

1. Távolítsa el a szennyeződést a fejrésről (A fejrész nem levehető)
 - A fűtőtestre és a fésűre tapadó szennyeződések, mint a szempillafestéket, a mellékelt tisztító kefével távolítsa el.
2. A fő testen, beleértve a fűtőrészt is, lévő szennyeződések higított semleges tisztítószerrel átitatott ronggyal távolítsa el. (15. ábra)



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék használata fürdőkád, mosdó, illetve egyéb víztároló közelében nem ajánlott.

Hibaelhárítás

A termék javítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Hibajelenség	Ellenőrzési pont	Megoldás
Termék nem működik.	Ellenőrizze, hogy az elem a megfelelő irányban van-e behelyezve.	⊕⊖ Ellenőrizze a pólusokat és helyezze be újra az elemet.
Túl sok idő, míg a hőmérséklet kijelző színe átvált. Vagy túl sok idő, míg a termék felmelegedik.	Ellenőrizze, hogy az elem nem merült-e le. Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem alacsony-e.	Cserélje ki az elemet egy új alkáli elemre. Amennyiben a környezeti hőmérséklet alacsony, a fűtőtestnek időre van szüksége, míg felmelegszik, az elem élettartama megrövidül. Javasoljuk, hogy a terméket 15°C vagy annál nagyobb hőmérsékleten használja.
A termék túlságosan forró.	Ellenőrizze, hogy valóban alkáli elemet használ-e.	Használjon alkáli elemet.
A szempilla göndörítése nehéz	Ellenőrizze, hogy a fűtő részen nincs-e szempillafesték vagy más szennyeződés.	A fűtőrész tisztítása

Ellenőrizze a fentieket, amennyiben a szempilla göndörítő továbbra sem működik megfelelően, ne javítsa meg, hanem forduljon kereskedőjéhez.

Specifikációk

Tápegység	1.5V DC; egy darab alkáli elem (LR03/AAA)
Tömeg	Körülbelül 30g (elemmel együtt)

Termék ártalmatlanítása

A termék részeinek ártalmatlanításához, tartsa be a helyi törvényeket, rendeleteket stb.